

MONTAŽNE SPOJKE QJ

 zagožen



Enostavna izdelava vodotesnega priključka za različne namene in vrste materialov.



Hitra montaža izvedena z zunanje strani.



Za obratovalni tlak do 4 bar.

LASTNOSTI:

Montažne spojke so spojke z zunanjim in notranjim navojem. Pred montažo izvrtate odprtino ustrezne velikosti, v njo vstavite spojko in jo privijate.

Spojka je primerna tudi za pitno vodo.

Primerne za različne namene:

- Zbiranje vode.
- Oskrba z vodo (stroji in oprema).
- Jahte in počitniške prikolice.
- Kemična stranišča.
- Shranjevanje: posode za različne tekočine, vključno s plinskim oljem in sečnino.
- Avtomobilizem.
- Čistilna industrija.



Narejene iz ojačanega polipropilena, certificirane za pitno vodo.

PREDNOSTI



**HITRA IN LAHKA
MONTAŽA**



**BREZ
VZDRŽEVANJA**



**ZANESLJIVA IN
DOLGOTRAJNA**

MONTAŽNA SPOJKA QJ

Montaža spojke se izvede hitro in učinkovito z zunanje strani zbiralnika.

Montažna spojka QJ ZN




ZUNAJ

ZNOTRAJ

PREREZ


Montažna spojka QJ ZN/NN

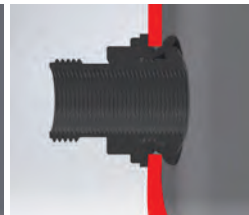

Možni priključki znotraj zbiralnika z uporabo reducirnih QJ ZN/NN montažnih spojk:



Dobavljive velikosti:

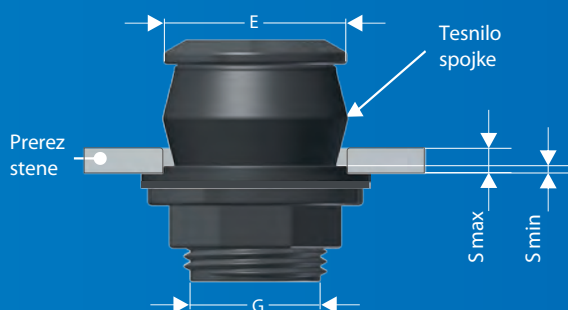

NAZIV:	VELIKOST SPOJKE (G):	IDENT SPOJKE:	PREMER ODPRTINE [E]:	IDENT KRONKEGA SVEDRA:	DEBELINE STENE	
					S min:	S max:
Spojka montažna QJ ZN z zunanjim navojem	1"	214351030	43	213907108	2	10
	5/4"	214351040	52	213907113	4	12
	6/4"	214351050	59	213907119	4	12
	2"	214351060	70	213907129	4	12
Spojka montažna QJ ZN/NN (z zunanjim in notranjim navojem)	1"-3/4"	214350920	43	213907108	2	10
	5/4"-1"	214350930	52	213907113	4	12
	6/4"-5/4"	214350940	59	213907119	4	12
	2"-6/4"	214350950	70	213907129	4	12

OB MONTAŽI SPOJKE SE
TESNILO RAZŠIRI, S ČIMER
PRIDE DO VODOTESNEGA
STIKA MED SPOJKO IN
STENO ZBIRALNIKA.



Za pravilno namestitvev se priporoča, da premer odprtine ustreza premeru tesnila posamezne spojke.

Potek montaže:

- 1) Izvrtajte odprtino (Slika 1) enake velikosti, kot je navedeno na etiketi izdelka.
- 2) Z brusnim papirjem ali strgalom odstranite na notranji in zunanji strani stene ostružke in ostre robove.
- 3) Iz zunanje strani vstavite spojko v odprtino, brez da jo razstavite (Slika 2) in jo popolnoma privijte.
- 4) Če želite priviti na spojko nadaljnjo inštalacijo, morate spojko pri vijačenju fiksirati. (Slika 3)

